

Interfața prietenoasă și ecranul tactil vă permit să utilizați termostatul cu ușurință.

MENIU

- MOD AUTO
- MOD MANUAL
- MOD VACANȚĂ
- PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI
- PORNIRE LENTĂ
- PROGRAM (punctul 2.1)
- CONSUM (în %)
- SETĂRI
 - DATA ȘI ORA
 - LIMBA
 - TEMPERATURA DE CONFORT
 - CONFIGURAREWIFI
 - SETĂRI AFIȘAJ
 - TEMA
 - CROMATICĂLUMINOZIT
 - ATEÎNTĂRIERE
 - ILUMINARE DE FUNDAL
 - AFIȘAJ NOCTURN

PROGRAM

MENIU > PROGRAM

- Prezentarea generală a programului curent
- Suprascriere program (Da/Nu)
- Număr de perioade (1,2 sau 3 pe zi)
- Selectațiile (multiple)



neselectat



selectat



deja setat

- Setăți perioade și temperatura de confort
 - Repetați pentru restul zilelor.
- După confirmare, termostatul va urma acest program în MODUL AUTO.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

- Mod auto**
Termostatul urmează programul stabilit.
- Mod manual**
Termostatul este acționat manual.
- Mod vacanță**
Termostatul reia programul după numărul setat de zile.
- Mod de protecție împotriva înghețului**
Termostatul menține temperatura la minimum 7 grade.
- Mod pornire lentă**
Temp. crește treptat pe o perioadă de 21 de zile pentru a preveni fisurarea pardoselilor instalate recent.
- Mod temporar**
Înterupere temporară manuală.
Programul se reia la următoarea oră de comutare.
- Încălzire**
Sistemul se încălzește.
- Detectarea ferestrei deschise**
Detectează scăderea rapidă a temperaturii. Se oprește când temperatura este stabilă.
- Puterea semnalului WiFi**

BLOCARE PRIN TASTĂ

Apăsați timp de 5 sec. pentru activare.
Apăsați timp de 5 sec. pentru dezactivare.

SETĂRI AVANSATE

NOTĂ: Pentru a evita rezultate nedorite, Setările din acest meniu pot fi modificate numai prin consultarea cu furnizorul. Apăsați MENU timp de 10 sec. pentru a-l activa.

Dacă doriți să operați termostatul din afara casei dvs., îl puteți conecta la rețeaua de acasă.



PASUL 1:

Descărcați aplicația (căutați „MAGNUM MRC” sau „MAGNUM Heat”). Creați un cont și urmați această procedură.

PASUL 2:

Pe termostat:
MENIU>SETĂRI>CONFIGURAREWIFI>MOD STANDARD.

Simbolul WiFi licărește rapid.

PASUL 3:

- Deschideți aplicația pe smartphone sau tabletă
- Selectați „Adăugare dispozitiv”
- Selectați termostatul MRC din meniu
- Apăsați „Conectare”
- Alegeți rețeaua WiFi corectă (nu funcționează în rețelele WiFi de 5GHz)
- Introduceți parola și confirmați.

Termostatul se va conecta acum la rețeaua WiFi. Acest lucru va dura maximum 1 minut.

METODĂ ALTERNATIVĂ (Punct de acces)

Smartphone: Bluetooth pornit

Termostat: MENIU>SETĂRI>CONFIGURAREWIFI>MOD AP.

Termostatul creează acum un hotspot. Conectați-vă la acest hotspot prin meniul de setări al smartphone-ului sau tabletei. Termostatul se va conecta acum la rețeaua de acasă.

3.1 GOOGLE ASSISTANT SAU AMAZON ALEXA



Conectarea la Google Assistant sau Amazon Alexa este explicată în aplicație. În aplicație, accesați „Profilul” dvs., alegeți „Mai multe servicii” din meniu și urmați pașii.


4. DATE TEHNICE

Voltaaj	: 230V - 50/60 Hz
Sarcină max.	: max. 16Amp. / 230V
Interval temp.	: +5/ +40°C
Carcasă	: IP21
Culoare	: Alb polar (RAL9010)
Senzor	: include senzor încorporat și de podea
Garanție	: 2 ani de garanție a producătorului
Aprobări	: FI / CE Producător : MAGNUM Heating : Group B.V. Țările de Jos

1. INSTALARE

Citiți cu atenție acest manual și păstrați-l împreună cu alte documente privind garanția. Conectarea trebuie efectuată de un instalator calificat, în conformitate cu reglementările locale. Înainte de a instala sau demonta termostatul, întrerupeți întotdeauna alimentarea cu curent în cutia contorului. Termostatul MRC poate fi instalat într-o singură cutie de montaj încastrată, cu adâncimea de 50 mm, conform formatelor DIN standard.

Verificați dacă alimentarea cu curent a fost întreruptă. Îndepărtați ecranul, apăsați ferm carcasa afișajului (palma mâinii sub afișaj, degetele în partea de sus) și apoi trageți cu degetele de partea de sus a afișajului. Această acțiune necesită o oarecare forță. Atât carcasa afișajului, cât și rama-capac pot fi apoi scoase.

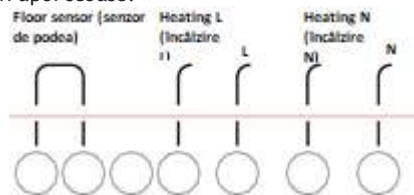

SENZOR DE PODEA: Conexiunea senzorului de podea

ÎNCĂLZIRE (HEATING) L: Fir de conectare cablu de încălzire

L: Alimentare (fază)

ÎNCĂLZIRE (HEATING) N: Fir de conectare cablu de încălzire

N: Alimentare (neutru)

ÎMPĂMÂNTARE (EARTHING): Conectarea împământării cablului de încălzire și împământarea alimentării electrice în exteriorul controlerului folosind blocul de conexiuni furnizat.

Poziționați termostatul, montați-l și fixați-l cu 2 șuruburi în cutia de montare încastrată. Reașezați rama-capac și carcasa afișajului la locul lor și apăsați-le până nu mai există niciun spațiu între carcasa afișajului și rama-capac. După conectarea la rețea, apare meniul de pornire.

MENIU DE PORNIRE

- Limbă > An > Lună > Zi > Oră
- Oră de vară/iarnă automată
- Finisaj pardoseală: lemn/altul (gresie)
- Tip senzor: 12K este cel standard furnizat
- Înregistrare temp.: cameră sau podea
- Temperatura de confort dorită
- Prezentare generală a orelor pre-programate
- Pornire lentă (numai pentru pardoseli instalate recent)
- Configurare WiFi (punctul 3)